para vigilancia doméstica

Monitor/receptor LCD portátil inalámbrico digital con sistema de videograbadora digital

manual del usuario

VIGILANCIA DOMÉSTICA

PROTECCIÓN PARA PEQUEÑA EMPRESA

VIGILANCIA DE BEBÉ

VIGILANCIA DE GUARDIÁN

PREVENCIÓN DE ROBO

VISIÓN NOCTURNA

LA PUERTA QUE VIGILA (DENTRO)

ZONAS DE ESPERA

ACARICIE SUPERVISIÓN

http://goo.gl/3wUHy

GEes una marca registrada de la compañía General Electric Company y es utilizada bajo licencia a la compañía Jasco Prodcucts Company LLC, 10 E. Memorial Rd., Oklahoma City, OK 73114.
www.jascoproducts.com

45255 ver1

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO
Monitor/receptor LCD portátil en colores
Cámara inalámbrica en colores

DESCRIPCIÓN GENERAL
Monitor inalámbrico en colores
Visualización en pantalla
Cámara inalámbrica en colores

CONFIGURACIÓN INICIAL
Cámara inalámbrica en colores
Monitor inalámbrico en colores

FUNCIONAMIENTO
Modos de visión
Detección automática
Grabación automática
Grabación manual
Reproducción

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Ajuste de la fecha y la hora
Respuesta
Luz nocturna
Vinculación de cámaras adicionales
Alarma de detección de movimiento en audio y video
Silencio automático
Para borrar videos y carpetas
Ajuste del brillo
Alerta de temperatura
Ajuste de la unidad de visualización de temperatura
Ajuste del nivel de zoom
Para formatear la microtarjeta SD insertada
Para restaurar los valores predeterminados
Ajuste de grabación tras detección
Activación de la función de sobrescribir
Canciones de cuna
Salida de miniUSB

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Preguntas más frecuentes

GARANTÍA
DECLARACIÓN DE LA FCC
ESPECIFICACIONES

Para la información de producto más reciente, accesorios, manuales de producto en formato electrónico (PDF) y más, visite www.jascoproducts.com/support o llamada 1-800-654-8483, opción 1
M-F, 8-5pm CST

CONTENIDO DEL PAQUETE:
Antes de proceder con la instalación, verifique e identifique todas las partes:

(1) Monitor/receptor LCD portátil inalámbrico digital
(1) Cámara inalámbrica digital en colores
(1) Base de carga
(1) Placa de pared y accesorios de montaje de la cámara
(1) CD (software de vigilancia computarizada)
(2) Adaptadores de corriente (CA)
(1) Cable miniUSB

Felicitaciones por haber adquirido el monitor/receptor LCD portátil inalámbrico digital GE con el sistema de videograbadora digital. Antes de poner en funcionamiento la unidad, por favor revise cuidadosamente estas instrucciones.

CARACTERÍSTICAS

■ **CÁMARA INALÁMBRICA EN COLORES**

- Tecnología inalámbrica digital de 2.4 GHz:100 % libre de interferencias, privada y segura
- Transmite audio y video de forma inalámbrica a una distancia de hasta 450 pies (en línea de visión sin obstáculos)
- Transmisión continua de video, activada por el sonido o el movimiento
- Visión nocturna incorporada (visibilidad de hasta 20 pies)
- Micrófono incorporado para transmitir audio al monitor de forma automática
- Luz nocturna incorporada (activación manual o a distancia con el monitor)
- (4) canciones de cuna que se pueden reproducir desde la cámara (se activa a distancia con el monitor)
- Opción de montaje en superficie horizontal o en la pared
- Funcionamiento portátil con (4) pilas tamaño AA o una pila recargable

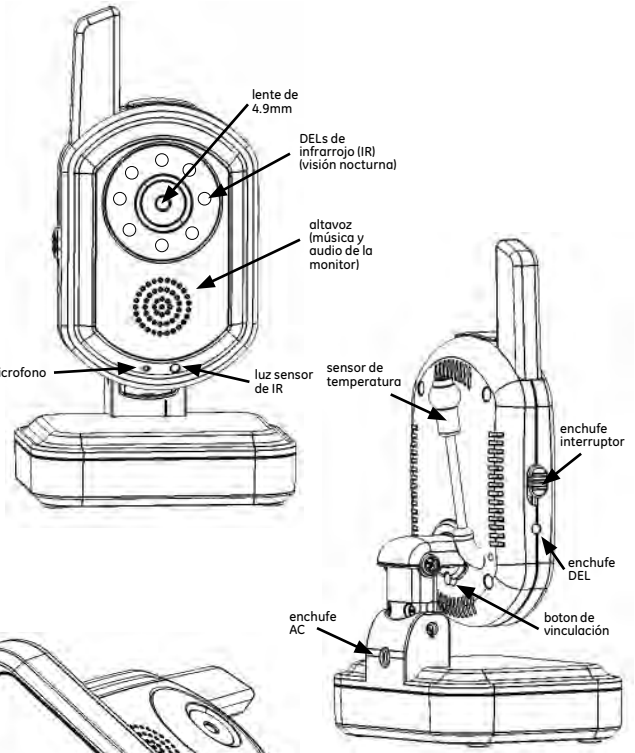

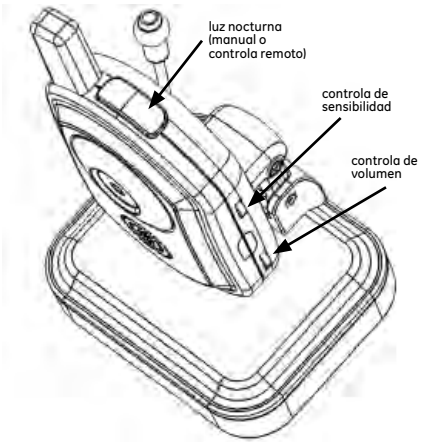

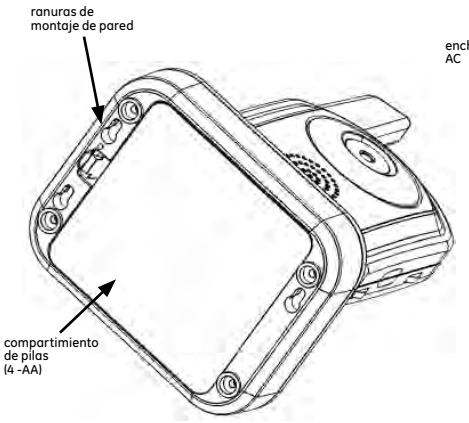

CARACTERÍSTICAS

■ MONITOR/RECEPTOR LCD PORTÁTIL EN COLORES

- Tecnología inalámbrica digital de 2.4 GHz:100 % libre de interferencias, privada y segura
- Recibe audio y video de forma inalámbrica a una distancia de hasta 450 pies (en línea de visión sin obstáculos)
- Capacidad de grabación con microtarjeta SD extraíble (capacidad máxima de 32 GB = 120 horas)
- Modos de grabación manual, activado por movimiento y activado por sonido
- Se puede ampliar hasta 4 cámaras: visión de múltiples cámaras, secuencial o sencilla
- Salida USB: transmisión de video en directo a su computador doméstico
- Salida USB: grabación de video en directo en el disco duro de su computador
- Micrófono incorporado para transmitir voz a cada cámara
- Altavoz incorporado para escuchar el audio procedente de cada cámara
- Alertas sonoras incorporadas para cuando se detecte movimiento o sonido
- Pila recargable de litio de polímero incorporada para 4 horas
- Visualización y alertas de la temperatura ambiente
- Carga mediante una base o con conexión directa al monitor

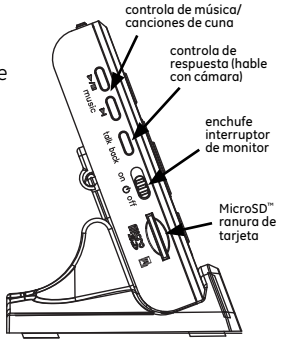

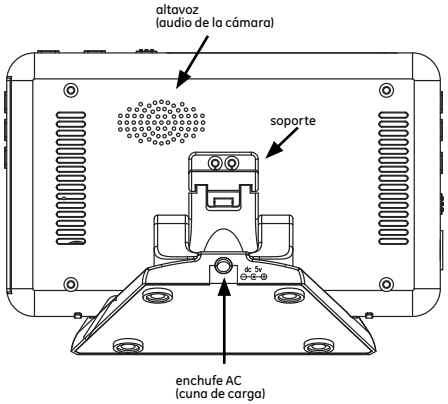

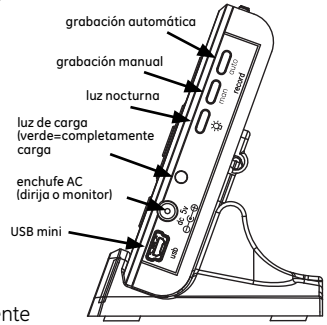

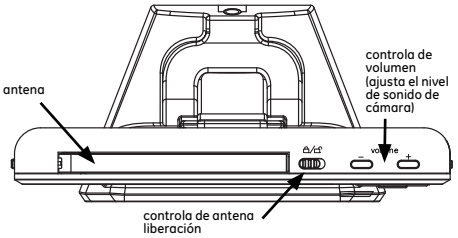

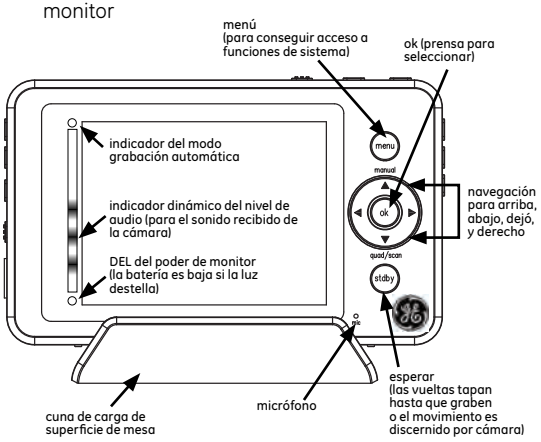
menú (para conseguir acceso a funciones de sistema)
ok (prensa para seleccionar)
indicador del modo grabación automática
indicador dinámico del nivel de audio (para el sonido recibido de la cámara)
DEL del poder de monitor (la batería es baja si la luz destella)
navegación para arriba, abajo, dejó, y derecho
micrófono
esperar (las vueltas tapan hasta que graben o el movimiento es discernido por cámara)
cuna de carga de superficie de mesa
menu
manual
ok
quad/scan
stdby

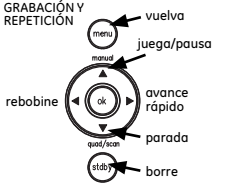

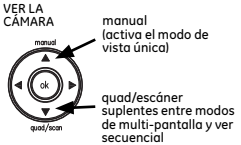

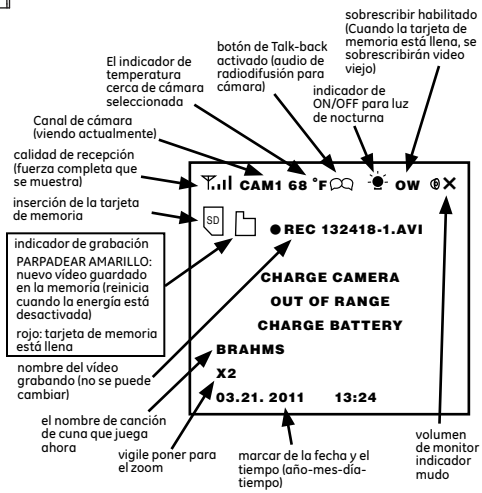
El indicador de temperatura cerca de cámara seleccionada
botón de Talk-back activado (audio de radiodifusión para cámara)
sobrescribir habilitado (Cuando la tarjeta de memoria está llena, se sobrescribirán video viejo)
indicador de ON/OFF para luz de nocturna
Canal de cámara (viendo actualmente)
calidad de recepción (fuerza completa que se muestra)
inserción de la tarjeta de memoria
indicador de grabación
PARPADEAR AMARILLO: nuevo vídeo guardado en la memoria (reinicia cuando la energía está desactivada)
rojo: tarjeta de memoria está llena
nombre del vídeo grabando (no se puede cambiar)
el nombre de canción de cuna que juega ahora
vigile poner para el zoom
marcar de la fecha y el tiempo (año-mes-día-tiempo)
volumen de monitor indicador mudo
CAM1 68 °F
SD
REC 132418-1.AVI
CHARGE CAMERA
OUT OF RANGE
CHARGE BATTERY
BRAHMS
X2
03.21. 2011 13:24

CONFIGURACIÓN INICIAL:

■ CÁMARA INALÁMBRICA EN COLORES

NOTA: *Antes del uso, quite la película plástica que protege la visión nocturna LEDs (alrededor de lente).*

Suministre el poder a la cámara que utiliza uno de las opciones siguientes:

• Adaptador AC-

1. Conecte el adaptador en una toma eléctrica.
2. Inserte el otro extremo del adaptador en la base de la cámara.
3. Localice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en el lado izquierdo de la cámara.
4. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ON (encendido). La luz indicadora de ENCENDIDO se iluminará de color verde debajo de la posición OFF.

• Utiliza pilas tamaño AA-

1. Localice el compartimiento posterior de las pilas debajo de la base de la cámara.
2. Para liberar la tapa, empuje la lengüeta hacia las pilas.
3. Inserte las pilas, como mostrado en el esquema.

NOTA: *Un LED DE ENCENDIDO intermitente indica que la batería está descargada.*

NOTA ESPECIAL: *Como alternativa, se puede alimentar con 4 pilas tamaño AA o con la pila recargable de litio opcional. Para hacer pedido, visite www.jascoproducts.com o póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente al 800-654-8483, opción 4.*

⚠ ADVERTENCIA

Peligro de estrangulación
Los niños han sido estrangulados en cuerdas. Aleje de niños.
- Mantenga todas las cuerdas por lo menos 3 Pies lejos de pesebres infantiles.
- No utilice con las cuerdas extensión
- No quite advirtiendo etiquetas

⚠PRECAUCION

Las baterías pueden derramar líquidos nocivos o materiales inflamables o estallar causando lesiones y daños al producto
- No mezcle baterías viejas y nuevas ni tampoco distintos tipos de baterías.
- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
- Reemplace las baterías totalmente descargadas inmediatamente.
- Quite las baterías si el dispositivo no va a ser utilizado por un tiempo largo.

■ MONITOR

NOTA: *Antes del uso, quite la película plástica que protege la pantalla.*

Monitor inalámbrico en colores:

1. Conecte el adaptador en una toma eléctrica.
2. Inserte el otro extremo del adaptador en uno de los siguientes.
   a. El lado derecho del monitor
   b. La parte posterior de la base de carga con el monitor
3. La luz indicadora de CARGA se iluminará cerca de la ENTRADA DE ALIMENTACIÓN en el lado derecho del monitor. ROJO = cargando y VERDE = completamente cargada.

NOTA: *Según el estado actual de la pila, la carga completa puede tomar hasta 6 horas.*

4. Localice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO en el lado izquierdo del monitor.
5. Deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición ON (encendido). El LED DE ENCENDIDO se iluminará en color verde cerca de la parte inferior izquierda de la pantalla.
6. El monitor buscará automáticamente la cámara. Si está dentro del rango, se mostrará en la pantalla. El volumen del altavoz se puede ajustar mediante los botones situados en la parte superior del monitor.

NOTA: *El monitor y la cámara vienen vinculados de fábrica. Si por alguna razón aparece "OUT OF RANGE" (fuera de alcance) o desea agregar cámaras adicionales, siga el procedimiento "Vinculación de cámaras adicionales" de la sección "Características adicionales" de este manual.*

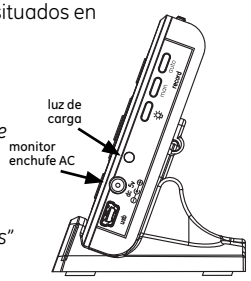

rojo=cargar
verde=carga llena

7. Para determinar la mejor ubicación para la cámara, es necesario poner a prueba la calidad de la recepción. Se recomienda la asistencia de una segunda persona.
   a. Coloque el monitor en el lugar que considere que se podría usar más.
   b. Haga que otra persona observe la intensidad de la señal de la que se muestra en el monitor
   c. Haga que una segunda persona mueva la cámara a diferentes ubicaciones hasta que encuentre una con óptima cobertura de recepción. Comience dentro de unos 6 pies de distancia del monitor. Se recomienda el uso de pilas para este paso.

NOTA: *Se recomienda extender la antena para una óptima recepción. Localice el INTERRUPTOR DE LIBERACIÓN DE LA ANTENA en la parte superior del monitor. Deslice el interruptor para desbloquear el ícono. Tenga cuidado de no forzar la antena más allá de su posición máxima.*

• Al elegir la mejor ubicación para colocar la cámara y el monitor LCD, lo mejor es evitar las posibles fuentes de interferencia de radiofrecuencia, tales como hornos de microondas y teléfonos inalámbricos. La proximidad a éstas y otras fuentes de interferencia de radiofrecuencia puede inhibir el correcto funcionamiento del receptor. Está diseñado para no interferir con las redes inalámbricas de computadores personales.

• La señal inalámbrica digital puede pasar fácilmente a través de las paredes interiores de su vivienda, pero los cables de alimentación o la tubería dentro de las paredes. Por lo general, un ligero ajuste a la posición del monitor y/o la cámara mejorará la recepción.

• El sistema de monitor inalámbrico digital cuenta con una conexión segura y privada. Sólo se pueden ver las cámaras que han sido "vinculadas" directamente con el monitor.

8. Montaje en una pared
   a. Para simplificar el proceso de montaje, se incluye una placa personalizada de montaje en pared con los accesorios correspondientes.
   b. Seleccione la ubicación ideal. Con el montaje que se suministra como plantilla, taladre agujeros de 3/16 pulg. en el lugar deseado para cada tornillo.
   c. Inserte los anclajes en los agujeros (a no ser que los atornille directamente en un montante).
   d. Fije la placa de montaje a la pared.
   e. Conecte nuevamente uno de los adaptadores de CA que se incluyen. Para una mejor apariencia, el adaptador podría pasar por dentro de las paredes, si lo desea.

NOTA: *Los cables de extensión y organizadores de cables opcionales para los adaptadores de CA están disponibles en www.jascoproducts.com o en la línea de nuestro departamento de Servicio al Cliente 800-654-8483, opción 4.*

FUNCIONAMIENTO:

■ MODOS DE VISUALIZACIÓN

1. Manual (Sencillo)

Visualización de cámara individual continuamente
   a. Presione y suelte el botón MANUAL. Presione y suelte para cambiar de una cámara a otra (si las cámaras adicionales están vinculadas al monitor)

2. Secuencial (escaneo)

Ver cada cámara vinculada cada 7 segundos
   a. Presione y suelte el botón QUAD/SCAN hasta que aparezca el video de una sola cámara. [1] Aproximadamente cada 7 segundos, la pantalla cambiará secuencialmente de una cámara a la otra (si hay cámaras adicionales vinculadas al monitor)

3. Quad (visualización de múltiples cámaras)

Ver todas las cámaras vinculadas simultánea y continuamente
   a. Presione y suelte el botón QUAD/SCAN hasta que aparezcan videos de múltiples cámaras (si hay cámaras adicionales vinculadas al monitor)

QUAD



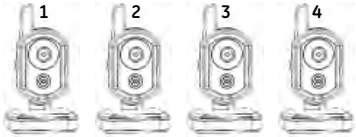

NOTA: *No soporta la grabación de visualización de múltiples-pantallas (modo de múltiples cámaras). Sin embargo, es posible la grabación de videos de una sola cámara con visualización de múltiples pantallas (modo de múltiples cámaras).*

■ DETECCIÓN AUTOMÁTICA

Coloca el monitor en modo de espera hasta que la cámara detecte movimiento de video o audio. Se puede utilizar tanto en modo de grabación manual como automático.

NOTA: *Antes de activar el modo de detección automática, determine si desea detección de audio (ruido) y/o de video. Se debe ajustar la sensibilidad para que se active correctamente.*

Ajustar/desactivar la sensibilidad de audio:

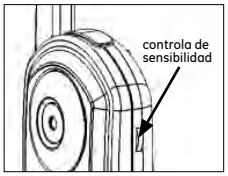

1. Identifique el DIAL DE SENSIBILIDAD y ajuste. Gire el dial completamente para desactivar la detección de audio.

Ajustar/desactivar la sensibilidad de audio:

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Record (grabar), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción VMD Sensitivity (sensibilidad a la detección de movimiento de video), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar High (alto), Medium (medio), Low (bajo) u Off (apagado). Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, pulse y suelte el botón MENU hasta que el video aparezca en la pantalla.

Activar:

1. Presione y suelte el botón AUTO DET (detección automática) en repetidas ocasiones hasta que la pantalla se apague.
2. Cuando una cámara detecte movimiento de video o audio, la pantalla se encenderá de nuevo automáticamente. Permanecerá encendido durante 10 segundos aproximadamente después de que se detenga el movimiento de video o audio.
3. Si se detecta una vez más, la tarea se repetirá.

Desactivar:

1. Presione y suelte el botón AUTO DET (detección automática) hasta que la pantalla se vuelva a encender.

NOTA: *La función de detección automática no funcionará en modo de visualización de múltiples pantallas.*

■ GRABACIÓN AUTOMÁTICA

NOTA: *Antes de activar el modo de grabación automática, determine si desea detección de audio (ruido) y/o de video. Se debe ajustar la sensibilidad para que se active correctamente.*

• Antes de grabar, se recomienda cambiar la configuración de fecha y hora (Funciones adicionales, pág. XX). Esto le ayudará a localizar más fácilmente los vídeos grabados durante la reproducción.

• Se necesita una microtarjeta SD (no se incluye).

• Al activarse, sólo el botón AUTO DET (detección automática) es funcional.

Ajustar/desactivar la sensibilidad de video:

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Record (grabar), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción VMD Sensitivity (sensibilidad a la detección de movimiento de video), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar High (alto), Medium (medio), Low (bajo) u Off (apagado). Presione y suelte el botón OK. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

Activar:

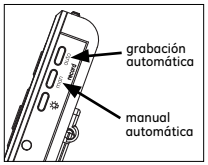

1. Presione y suelte el botón A en el lado derecho del monitor. Una luz roja se encenderá en la parte superior izquierda de la pantalla que indica que el modo de grabación automática está activo.
2. Cuando la cámara detecte movimiento de video o audio, comenzará la grabación y "REC" aparecerá de manera intermitente en la parte superior de la pantalla.
3. El nombre de la grabación de video es preestablecido y no se puede personalizar. Aparece en color azul y también se muestra cerca de la parte superior de la pantalla.
4. El monitor dejará de grabar aproximadamente 5 segundos después de que se detenga la detección de movimiento del video o audio. Tanto el nombre como 'REC' desaparecerán de la pantalla. Un ícono amarillo intermitente nuevo aparecerá para indicar que un nuevo archivo fue grabado y está listo para su reproducción. El tiempo máximo de grabación es de 10 minutos de movimiento de video continuo o audio detectado por la cámara.

5. Si se detecta de nuevo movimiento de video o audio, esta tarea se repetirá.

Desactivar:

1. Presione y suelte el botón A. Ya no se iluminará la luz roja en la parte superior izquierda de la pantalla.

■ GRABACIÓN MANUAL

NOTA: *Antes de grabar, se recomienda cambiar la configuración de fecha y hora (Funciones adicionales). Esto le ayudará a localizar más fácilmente los vídeos grabados durante la reproducción. Se necesita una microtarjeta SD (no se incluye). Al activarse, sólo el botón AUTO DET (detección automática) es funcional.*

Activar:

1. Presione y suelte el botón M en el lado derecho del monitor. La grabación comenzará inmediatamente y 'REC' aparecerá parpadeando en la parte superior de la pantalla.
2. El nombre de la grabación de video es preestablecido y no se puede personalizar. Aparece en color azul y también se muestra cerca de la parte superior de la pantalla.

Desactivar:

1. Presione y suelte el botón M nuevamente. Tanto el nombre como 'REC' desaparecerán de la pantalla. Un ícono amarillo intermitente nuevo aparecerá para indicar que un nuevo archivo fue grabado y está listo para su reproducción.

NOTA: *El monitor sólo grabará de la cámara activa que se está mostrando en la pantalla. No grabará en visualización de múltiples pantallas.*

■ REPRODUCCIÓN

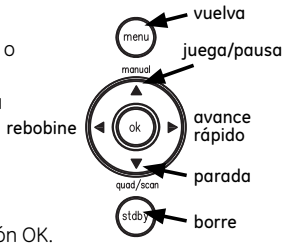

1. En modo de visualización sencillo o secuencial, presione el botón OK.
2. Aparecerá en la pantalla una lista de las carpetas almacenadas en la tarjeta de memoria. Con el teclado direccional, seleccione la carpeta llamada "VIDEO" y presione y suelte el botón OK.
3. Aparecerá en la pantalla una nueva lista de carpetas, ordenada por la fecha en que el video o videos fueron grabados. Mediante el teclado direccional, seleccione la carpeta deseada. Para seleccionar, presione y suelte el botón OK. [25]

NOTA: *Si la configuración de fecha y hora no se ha ajustado (Funciones adicionales), los nombres de las carpetas pueden ser inexactos.*

4. Aparecerá una lista de archivos de video individuales. Los videos más recientes aparecerán cerca de la parte inferior de la lista. Mediante el teclado direccional, seleccione el archivo deseado. Para seleccionar, presione y suelte el botón OK.
5. El video seleccionado comenzará a reproducirse inmediatamente. Presione y suelte el botón MENU para regresar a la pantalla anterior.

NOTA: *Para regresar a una lista de carpetas anterior vista en la pantalla, presione y suelte el botón OK después de resaltar el ícono mostrado:*

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:

■ AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Para seleccionar Date & Time (fecha y hora), presione y suelte el botón OK.
4. Mediante el teclado direccional, ajuste los valores mostrados.
5. Para guardar, presione y suelte el botón OK.
6. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ RESPUESTA

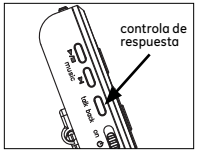

Permite la opción de hablar directamente con el canal de cámara actualmente seleccionad.

1. Localice el botón TALK BACK (respuesta) en el lado izquierdo del monitor.
2. En modo de visualización sencillo o secuencial, mantenga presionado el botón TALK BACK.
3. Comience a hablar.
4. Suéltelo cuando haya terminado.

5. Ajuste el nivel de volumen de la cámara si es necesario (encuéntrelo debajo del dial de sensibilidad).

NOTA: *La función de respuesta no funcionará en modo de visualización de múltiples pantallas (Quad).*

■ LUZ NOCTURNA

1. Presione y suelte el botón NIGHT LIGHT (luz nocturna) en la parte superior de la cámara para encender y apagar de forma manual.
2. También se puede controlar a distancia utilizando el monitor. En modo de visualización sencilla o secuencial, presione y suelte el botón NIGHT LIGHT (luz nocturna) que se encuentra en el lado derecho del monitor. La luz nocturna se iluminará en la cámara que se está mostrando en la pantalla.

■ VINCULACIÓN DE CÁMARAS ADICIONALES

NOTA: *Con este sistema no es posible ver las cámaras en varios monitores.*

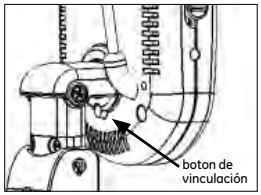

1. Coloque el monitor y la cámara nueva a poca distancia el uno del otro.
2. Siga los procedimientos de configuración inicial, como se indica en el comienzo de este manual.
3. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
4. Seleccione la opción Pairing (vinculación), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
5. Seleccione el número de cámara deseado, usando el teclado direccional. También puede sobrescribir las cámaras ya asignadas a un número de canal. Para guardar, presione y suelte el botón OK.
6. Presione y suelte el botón REAR PAIRING (vinculación posterior) en la parte posterior de la cámara nueva. El monitor esperará 30 segundos antes de pausarse. Si tiene éxito, la cámara se agregará automáticamente y un video en directo aparecerá en la pantalla.

■ ALARMA DE DETECCIÓN DE MOVIMIENTO EN AUDIO Y VIDEO

Cuando detecte movimiento de video o audio producirá cuatro pitidos. Se puede activar nuevamente después de cuatro segundos aproximadamente. La alarma se puede activar en repetidas ocasiones por un período indefinido de tiempo.

Activar/ajustar/desactivar

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Use el teclado direccional para seleccionar Alarm Volume (volumen de la alarma). Presione y suelte el botón OK.
3. Ajuste el volumen con las flechas izquierda y derecha del teclado direccional. Las barras que se muestran no desactivan la alarma. Para guardar, presione y suelte el botón OK.
4. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Para ajustar la sensibilidad de audio y video, consulte la sección "Detección automática" o la sección "Grabación automática" de este manual.*

■ SILENCIO AUTOMÁTICO

Silencia el altavoz del monitor hasta que la cámara detecte audio. El altavoz transmite audio de la cámara durante unos 7 segundos después de que la cámara ya no detecta más audio. Se puede activar durante un período indefinido de tiempo.

Activar/ajustar/desactivar

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Use el teclado direccional para seleccionar Auto Mute (silencio automático). Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar 'Sí' o 'No'. Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Para ajustar la sensibilidad de audio, consulte la sección "Detección automática" o la sección "Grabación automática" de este manual.*

■ PARA BORRAR VIDEOS Y CARPETAS

1. En modo de visualización sencillo o secuencial, presione y suelte el botón OK. Aparecerá en la pantalla una lista de las carpetas almacenadas en la tarjeta de memoria. Con el teclado direccional, seleccione la carpeta llamada "VIDEO".

Presione y suelte el botón OK.
2. Aparecerá en la pantalla una nueva lista de carpetas, ordenada por la fecha en que el video o videos fueron grabados. Mediante el teclado direccional, seleccione la carpeta que contiene el archivo deseado. Para seleccionar, presione y suelte el botón OK.
3. Aparecerá una lista de archivos de video individuales. Los videos más recientes aparecerán cerca de la parte inferior de la lista. Mediante el teclado direccional, seleccione el archivo deseado. Presione y suelte el botón AUTO DET (detección automática).
4. Aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia para solicitar la confirmación. Con el teclado direccional, seleccione "Sí". Presione y suelte el botón OK.

NOTA: *Las carpetas se pueden borrar siguiendo el mismo procedimiento. En lugar de seleccionar el archivo deseado, simplemente seleccione la carpeta.*

■ AJUSTE DEL BRILLO

NOTA: *Después de ajustar el brillo, los cambios no se mostrarán hasta después de salir del menú.*

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Use el teclado direccional para seleccionar Brightness (brillo). Presione y suelte el botón OK.
4. Ajuste el brillo con las flechas izquierda y derecha.
5. Para guardar, presione y suelte el botón OK.
6. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Los cambios no se mostrarán dentro de las pantallas de menú.*

■ ALERTA DE TEMPERATURA

La cámara viene equipada con un sensor de temperatura exterior para [72] confirmar los límites aceptables de temperatura de funcionamiento.

Activar/ajustar/desactivar

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Temp (temperatura), mediante el teclado direccional. Opción Alert Range (rango de alerta). Presione y suelte el botón OK.
4. Mediante el teclado direccional, ajuste los valores mostrados.
5. Use el teclado direccional para seleccionar On (encendido) u Off (apagado). Para guardar, presione y suelte el botón OK.
6. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Utilice el rango de temperatura de funcionamiento de la cámara como referencia (se encuentra en la sección "Especificaciones" de este manual).*

■ AJUSTE DE LA UNIDAD DE VISUALIZACIÓN DE TEMPERATURA

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Temp (temperatura), mediante el teclado direccional. Opción Display Unit (unidad de visualización). Presione y suelte el botón OK.[86]
4. Use el teclado direccional para seleccionar C (centígrados) o F (Fahrenheit). Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ AJUSTE DEL NIVEL DE ZOOM

NOTA: *Cuando está activado, utilice el teclado direccional para desplazarse por la pantalla hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo.*

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Zoom), mediante el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar 1x o 2x. Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ PARA FORMATEAR LA MICROTARJETA SD INSERTADA

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Format (formato), mediante el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.

tamaño verdadero

4. Aparecerá en la pantalla un mensaje de advertencia para solicitar la confirmación. Con el teclado direccional, seleccione "Sí". Presione y suelte el botón OK. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ PARA RESTAURAR LOS VALORES PREDETERMINADOS

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Settings (configuración), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Default (valores predeterminados), mediante el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar 'Sí' o 'No'. Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ AJUSTE LA GRABACIÓN TRAS DETECCIÓN

En el modo de grabación automática, ajusta la cantidad de tiempo antes de que la cámara pueda activar movimiento de video o audio nuevamente (y por lo tanto, grabar).

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Record (grabar), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Trigger Record (grabación tras detección), mediante el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar 5 segundos, 15 segundos o 30 segundos. Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Para instrucciones a utilizar el software, leyó la versión electrónica del manual de usuario incluyó en el CD.*

■ ACTIVACIÓN DE LA FUNCIÓN DE SOBRESCRIBIR

Cuando la tarjeta de memoria está llena, los videos antiguos serán sobrescritos automáticamente.

1. Presione y suelte el botón MENU en el monitor.
2. Seleccione la opción Record (grabar), usando el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
3. Seleccione la opción Overwrite (sobrescribir), mediante el teclado direccional. Presione y suelte el botón OK.
4. Use el teclado direccional para seleccionar 'Sí' o 'No'. Presione y suelte el botón OK.
5. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

■ CANCIONES DE CUNA

Reproduzca las melodías musicales de cada cámara. Una vez activado, una lista de reproducción que consta de cuatro canciones de cuna diferentes sonará y se repetirá hasta que se detenga la reproducción.

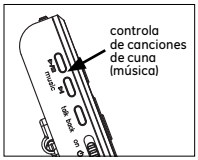

1. Presione y suelte el botón PLAY/STOP (reproducir/parar) en el monitor.
2. Presione y suelte el botón NEXT (siguiente) para seleccionar la canción de cuna que desee. El nombre de la canción de cuna aparecerá en la pantalla LCD.
3. Para salir, presione y suelte el botón MENU.

NOTA: *Canciones específicas no podrán reproducirse varias veces. Las canciones no se pueden cambiar o modificar.*

■ SALIDA DE MINI USB

Transmita video en directo a su ordenador doméstico y grabe en su disco duro utilizando el software que se suministra. Consulte el Manual del usuario en el CD que se suministra. El manual se puede imprimir.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

Si tiene dificultades para utilizar este producto, por favor consulte las preguntas más frecuentes a continuación. Si tiene preguntas o considera que el sistema no funciona correctamente, por favor visite www.jascoproducts.com o póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente al 800-654-8483, opción 4.

■ **PREGUNTAS MÁS FRECUENTES**

1. Aparece en la pantalla "OUT OF RANGE" (fuera de alcance), la cámara ya está vinculada y la cámara está al lado del monitor.
Pruebe a desplazar el interruptor de ENCENIDO/APAGADO del monitor a la posición OFF (apagado) y luego enciéndalo de nuevo. Esto hará que el monitor descubra la cámara de nuevo.

Si el monitor sigue sin poder encontrar la cámara, acerque el monitor a la cámara y deslice el interruptor de ENCENDIDO/APAGADO a la posición OFF (apagado) y luego vuelva a encenderlo.

NOTA: *El sistema es limitado a 4 cámaras a un monitor.*

2. Los botones del monitor no responden.
Modo de grabación automático o manual parece activado. Compruebe si el LED rojo se ilumina o 'REC' aparece en la pantalla. Presione el botón A o M para desactivar la configuración y recuperar el control del monitor. De manera alternativa, pruebe a desplazar el interruptor de ENCENIDO/APAGADO del monitor a la posición OFF (apagado) y luego a la posición ON (encendido) nuevamente.

3. El modo de grabación automática no se activa.
La microtarjeta SD parece no estar insertada.

4. El botón M (modo de grabación manual) no responde.
La microtarjeta SD parece no estar insertada.

AYUDA TÉCNICA:

sitio web: www.jascoproducts.com/support
Email: support@jascoproducts.com

Nuestro personal técnico de la ayuda está disponible M-F, 8-5pm tiempo central (menos vacaciones y acontecimientos especiales).

Para la información de producto más reciente, manuales de producto en formato electrónico (PDF), Preguntas más frecuentes, el software actualiza y videos de demostración. Viva discusión de ayuda está también disponible para la información de producto, solución de problemas y la solicitas de garantía (M-F, 8-5pm tiempo central).

Para la información de producto, solución de problemas y las llamadas para la garantía:
800-654-8483, option 1
Para ventas a consumidores y negocios: 800-654-8483, option 2

Dirección de envío:
Jasco Products Company, Attn: CIC,
10 E Memorial Rd, Bldg B, Oklahoma City, OK 73114

Contacte nuestro personal de ayuda technica por favor (según uno del listó opciones) antes de regresar este producto para el trabajo de garantía, etcétera. El fracaso para hacer esto puede demorar procesando su petición.

UN AÑO DE GARANTÍA LIMITADA

Jasco Products Company garantiza que este producto está libre de defectos de fabricación durante un periodo de un año contado a partir de la fecha original de compra por parte del consumidor. Esta garantía se limita a la reparación o sustitución de este producto solamente y no se extiende a daños derivados o accidentales causados a otros productos que se usen con esta unidad. Esa garantía sustituye todas las demás garantías explícitas o implícitas. Algunos estados no autorizan limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita ni permiten la exclusión o limitación por daños accidentales o derivados; por tanto, puede que las anteriores limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le da a usted derechos específicos y otros que varían según el estado en el que usted reside. Si la unidad presenta algún defecto dentro del periodo de garantía, por favor visite www.jascoproducts.com o póngase en contacto con nuestro departamento de Servicio al Cliente al 800-654-8483, opción 4.

ESPECIFICACIONES:

■ **INFORMACIÓN GENERAL**

Frecuencia de RF ..... 2.4~2.48 GHz
Transmita el poder:..... 16dBm
Gama de RF ..... 450 pies dirija visual
Modulación .....GFSK
Esparza espectro.....FHSS
Temperatura operacional:
..... -20~55C @ 5~85% RH no condense
..... -4~131F @ 5~85% RH no condense
Temperatura de almacenamient:
.....-30~60C @ 5~85% RH no condense
.....-22~140F @ 5~85% RH no condense
Adaptador de AC/DC:.....entrada: 120VAC
..... salida: 5V @ 1A

■ **CÁMARA**

Imaging Sensor: .....¼" CMOS
Tipo lente:..... 4.9mm F2.8
Minimum Illumination:..... 0 Lux con IR iluminación
Resolución de sistema:..... QVGA (320X240)-Monitor
..... VGA (640X480)-USB
Resolución de imagen: .....VGA (640 x 480)
Ángulo de vista: 45º
Gama de visión nocturna:..... 16 pies
Sensor de temperatura:.....-10~35C (14~ 95F)
Consumo actual:..... 540mA
Pilas: ..... 4AA alcalino
Vida de pilas: ..... Up to 4 horas
Dimensiones:.....3.3mm x 2.6mm x 6.3mm
Peso:..... 130 gramos

■ **MONITOR**

Tamaño LCD: ..... 3.5" Diagonal
Vida de pila:..... Up to 5 hours
Resolución de sistema:..... QVGA (320X240)-Monitor
..... VGA (640X480)-USB
Consumo actual:..... 850mA
Tarjeta de memoria:..... Micro SD (32GB max)
Puerto de salida: ..... USB 2.0
Temperatura operacional:
.....-10~45C @ 5~85% RH no condense
..... 14~113F @ 5~85% RH no condense
Temperatura de almacenamient:
.....-30~60C @ 5~85% RH no condense
.....-22~140F @ 5~85% RH no condense

DECLARACIÓN DE LA FCC:

En cumplimiento de los requisitos de FCC sobre exposición a radiofrecuencia, no se permite ningún cambio a la antena o al dispositivo. Cualquier cambio a la antena o al dispositivo podría dar lugar a que el dispositivo exceda los requisitos de exposición a radiofrecuencia e invalidar la autoridad del usuario para operar el dispositivo.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- Puede que este dispositivo no cause interferencias

- Este dispositivo debe aceptar interferencias, incluidas las que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo.

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase B, según el artículo 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.

- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

- Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

- Consulte con el distribuidor o busque ayuda con un técnico experto en radio y televisión.